


Montageanleitung für

- Sichtschutzfolien
- Dekorfolien
- Sonnenschutzfolien
- Fensteraufkleber

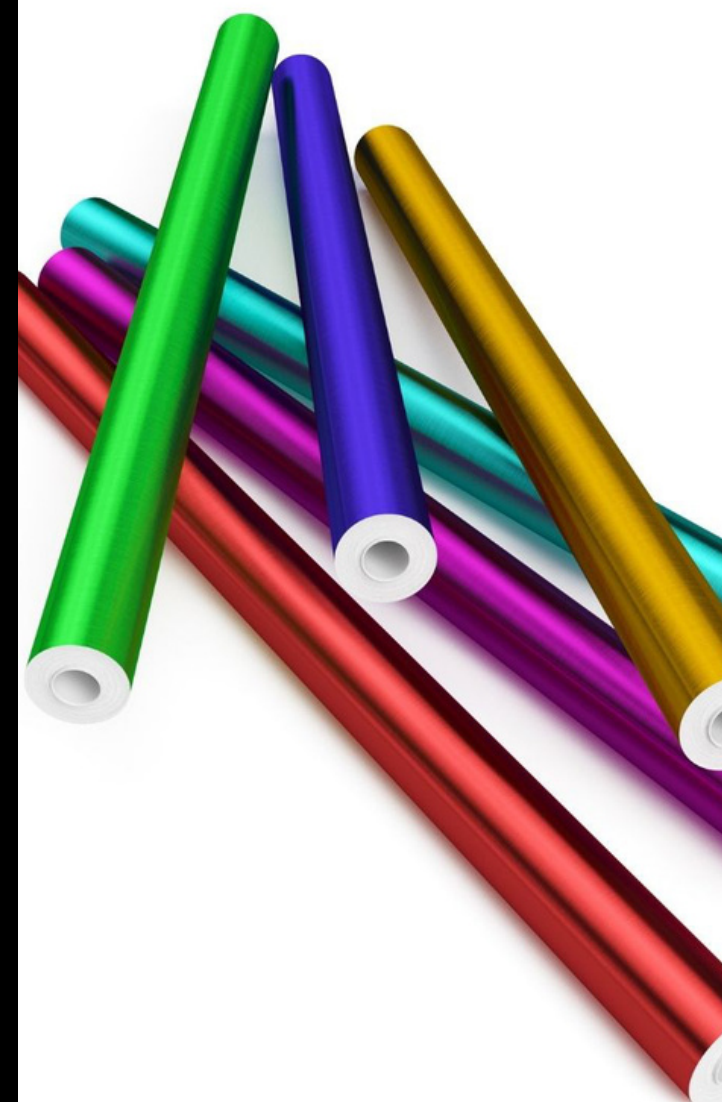


www.folien-fritz.de
Fensterfolien - Foliendrucke - Zuschnitte

Folien Fritz
FENSTERFOLIEN UND DIGITALDRUCKE



Fenster richtig folieren

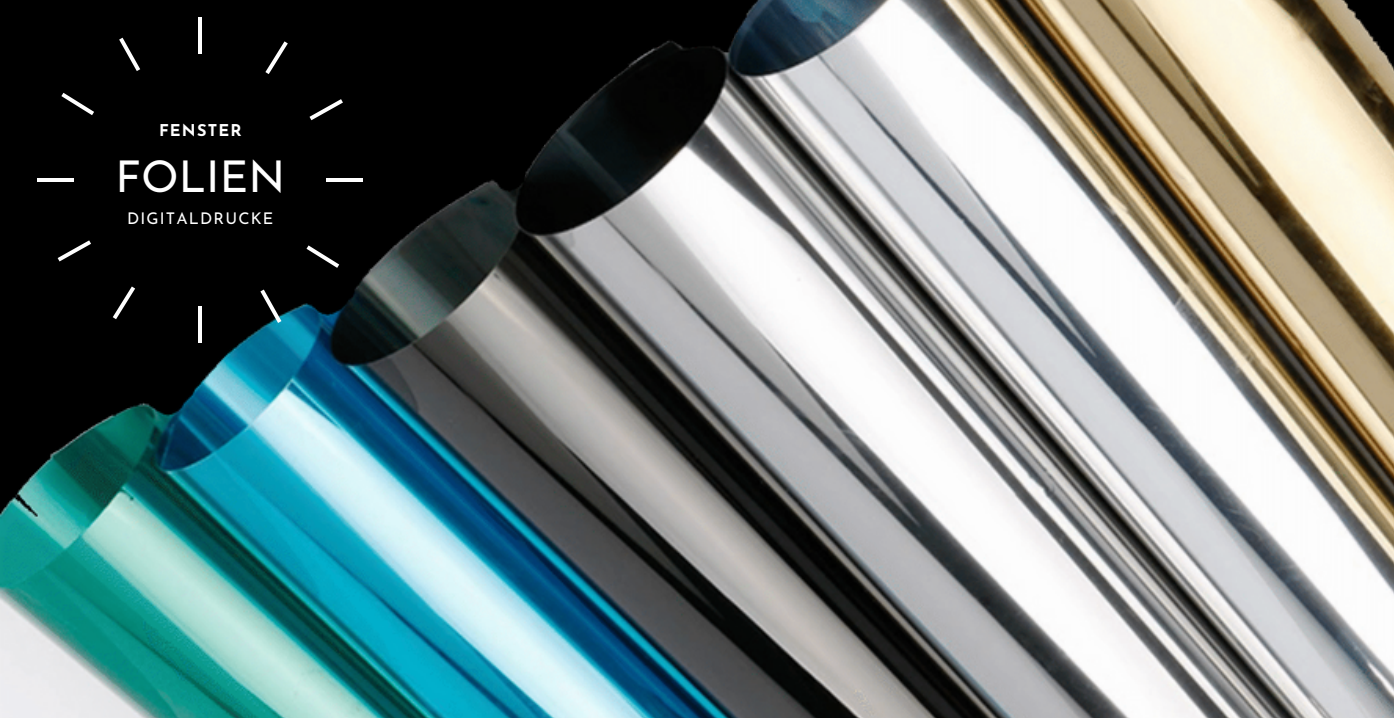

Diese Montageanleitung eignet sich für sämtliche - nass zu verarbeitenden - selbstklebenden Fensterfolien aus PE, PET und Vinyl bzw. PVC. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereithalten:

- 1 Sprühflasche mit Gemisch aus Scheibenkonzentrat und Wasser
- 1 Scheibenreiniger
- 1 Reinigungstuch
- 1 Abzieher
- 1 Rakel
- 1 Cuttermesser



Reinigen Sie die Scheiben gründlich mit Scheibenreiniger oder handelsüblichem Spülmittel. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Glasschaber. Wischen Sie die Scheibe trocken. Es dürfen keine Rückstände oder Schmutz mehr vorhanden sein.

Sprühen Sie nun die Glasscheibe großzügig mit einem Gemisch aus Wasser und Montagekonzentrat ein, so daß die gesamte Fläche benetzt ist.

Trennen Sie nun die Schutzfolie von der Scheibenfolie. Benetzen Sie nun auch die Klebeseite der Fensterfolie ebenfalls mit dem Gemisch aus Wasser und Montagekonzentrat.



Hinweis:

Verwenden Sie kein Spülmittel. Einige Kleber sind unverträglich und haften dann nicht mehr. Zudem erzeugt dies Schlieren und hinterlässt Flecken zwischen Folie und Glasscheibe!

Nachdem Sie die Klebefolie eingesprüht haben, legen Sie diese mit der Klebeseite auf die zu folierende Glasscheibe auf. Prüfen Sie vorher, ob die Folie für eine Außen- oder Innenfolierung vorgesehen ist. Sprühen Sie auch die Seite der Folie ein, auf der Sie rakeln. So vermeiden Sie Knicke und Kratzer durch Ihre Arbeit. Richten Sie die Folie an der oberen Fensterrandkante sowie an den Seiten aus. Streichen Sie die Folie zunächst mit den Händen vorsichtig glatt. Nun rakeln Sie nun das Wasser-Konzentrat-Gemisch, Luftblasen und Falten von der Mitte aus zu den Seiten bzw. nach oben und unten aus. Hierbei üben Sie etwas Druck aus, so daß sich auch die kleinsten Bläschen ausschieben lassen. Zur Vermeidung von Kratzern durch das Rakeln umwickeln Sie den Kunststoff rakel mit Filz oder einem weichen Tuch.

Wischen Sie nun die Folie mit einem trockenen Tuch ab und beseitigen Sie Wassertropfen. Kontrollieren Sie die Passgenauigkeit und schneiden Sie mit dem Cuttermesser die überschüssigen Ränder rundherum ab. Lassen Sie 1-2mm Abstand zur Fensterranddichtung. Die Folierung muss einige Wochen trocknen, bevor Sie erstmalig die Fenster putzen .

